


## NULLPUNKTE NACH SCHÖN 2

A +

Maßstabskontrolle: A-B=200mm

B +


Spindeloch mit Nähnadel perforieren und herausdrücken

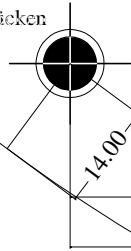

14.00

62.50

117.20

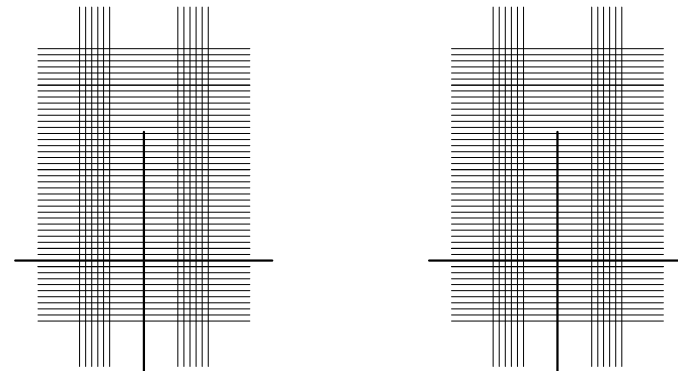

Zur Justage zunächst das Antiskating auf Null stellen

Bei Headshell mit Langlöchern:

1. Tonabnehmer am äußeren Nullpunkt durch Drehen parallel zu den Hilfslinien ausrichten.
2. Dann die Nadel auf den inneren Nullpunkt setzen.

Wenn der Tonabnehmer hier im Uhrzeigersinn verdreht ist, nach vorne verschieben.

Ist er gegen den Uhrzeigersinn verdreht, nach hinten verschieben.

3. Wieder bei 1. beginnen und solange wiederholen, bis der Tonabnehmer auf beiden Nullpunkten korrekt ausgerichtet ist.

effektive Länge 213MM; MONTAGEABSTAND 199MM